
防火一厕所烟雾探测一介绍

目的

厕所烟雾探测系统在厕所烟雾状态时给机组报警。每个厕所的 天花板上有一个探测器。

有效性 YE201

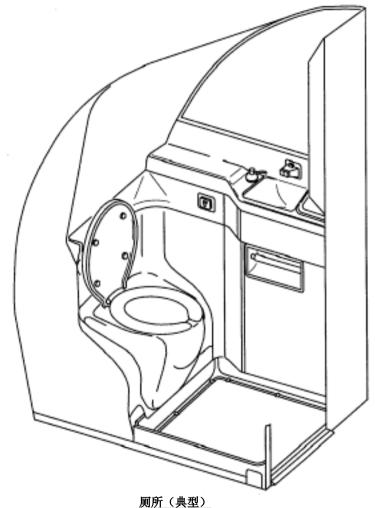

<u>厕所(典型)</u> 防火一厕所烟雾探测一介绍

有效性 YE201


防火一厕所烟雾探测一概况介绍

# 概况

当烟雾探测系统探测到厕所内有烟雾时,将给出视觉的和音响 的警告指示。

# <u>电源</u>

烟雾探测系统使用汇流条的 28V 直流电。

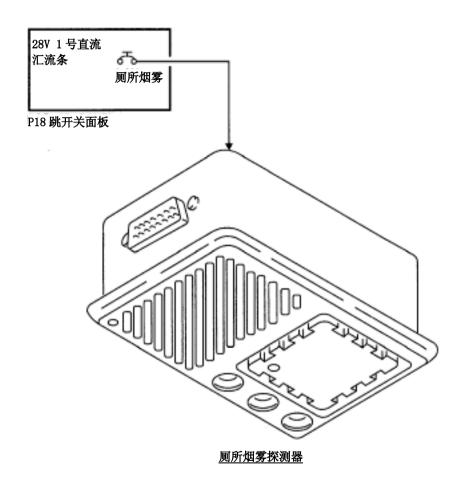

防火一厕所烟雾探测一概况介绍

#### 防火一厕所烟雾探测一厕所烟雾探测器

### <u>目的</u>

厕所烟雾探测器监测厕所内的烟雾,如果有烟雾则给出警报。

#### 位置

烟雾探测器位于厕所天花板上。

#### 具体说明

烟雾探测器组件有下列部件:


- 安装支架
- 电气接头
- 一 烟雾传感器
- 报警二极管(红色)
- 电源指示二极管(绿色)
- 一 报警喇叭
- 一 中止电门
- 一 过滤器

## 工作

当烟雾探测器接通电源后,电源上电指示发光二极管点亮。当 探测器探测到烟雾时,报警二极管亮,喇叭响。按下中止电门将中止 喇叭报警。报警指示发光二极管持续亮,直到没有烟雾。

#### 培训知识点

烟雾传感器内有一个过滤器。需要定期清洁过滤器。你可以在 不卸下烟雾探测器的情况下卸下烟雾传感器。为了卸下烟雾传感器, 使用便携式直尺拨动开锁杆。这使你可以从烟雾探测器组件上卸下烟 雾传感器。

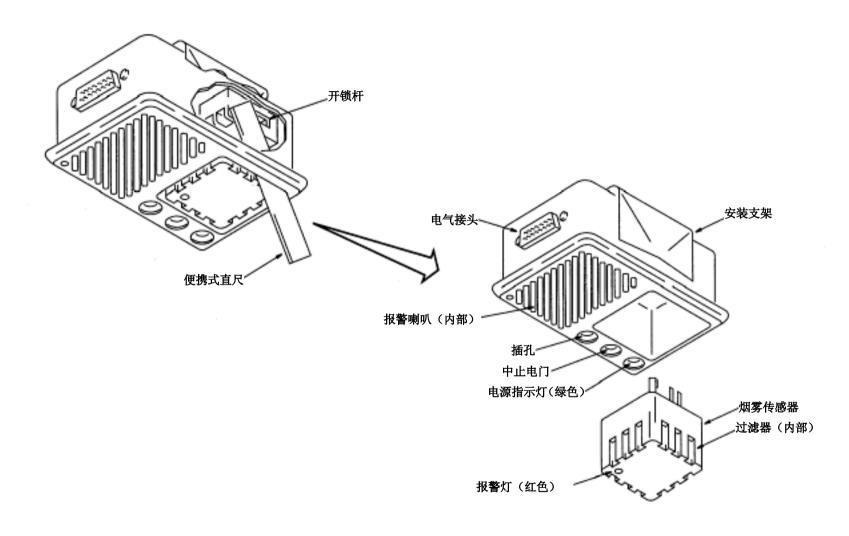

防火一厕所烟雾探测一厕所烟雾探测器

# 防火一厕所烟雾探测一功能介绍


## 功能介绍

当 1 号汇流条的 28V 直流电可用时,烟雾探测器上的绿色电源指示灯亮。

如果传感器腔内有烟雾,报警灯(红色)点亮。定时电路使报 警喇叭间歇的响。

如果按下中止电门,喇叭停止。当烟雾探测器探测不到烟雾时 报警二极管不亮。

有效性 YE201

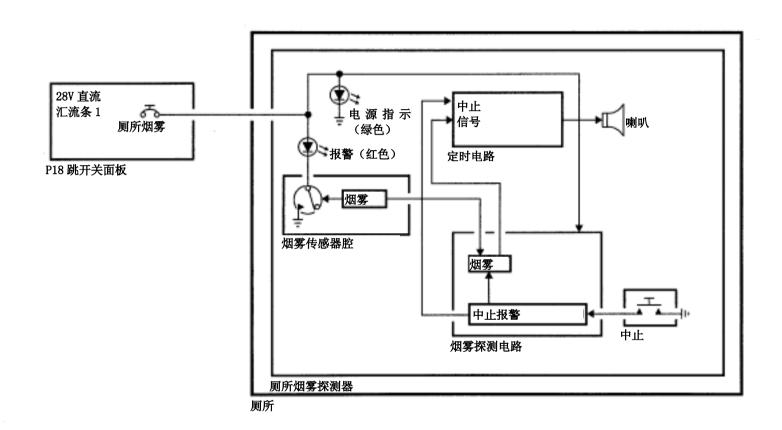

防火一厕所烟雾探测一功能介绍